


NOTICE D'EMPLOI

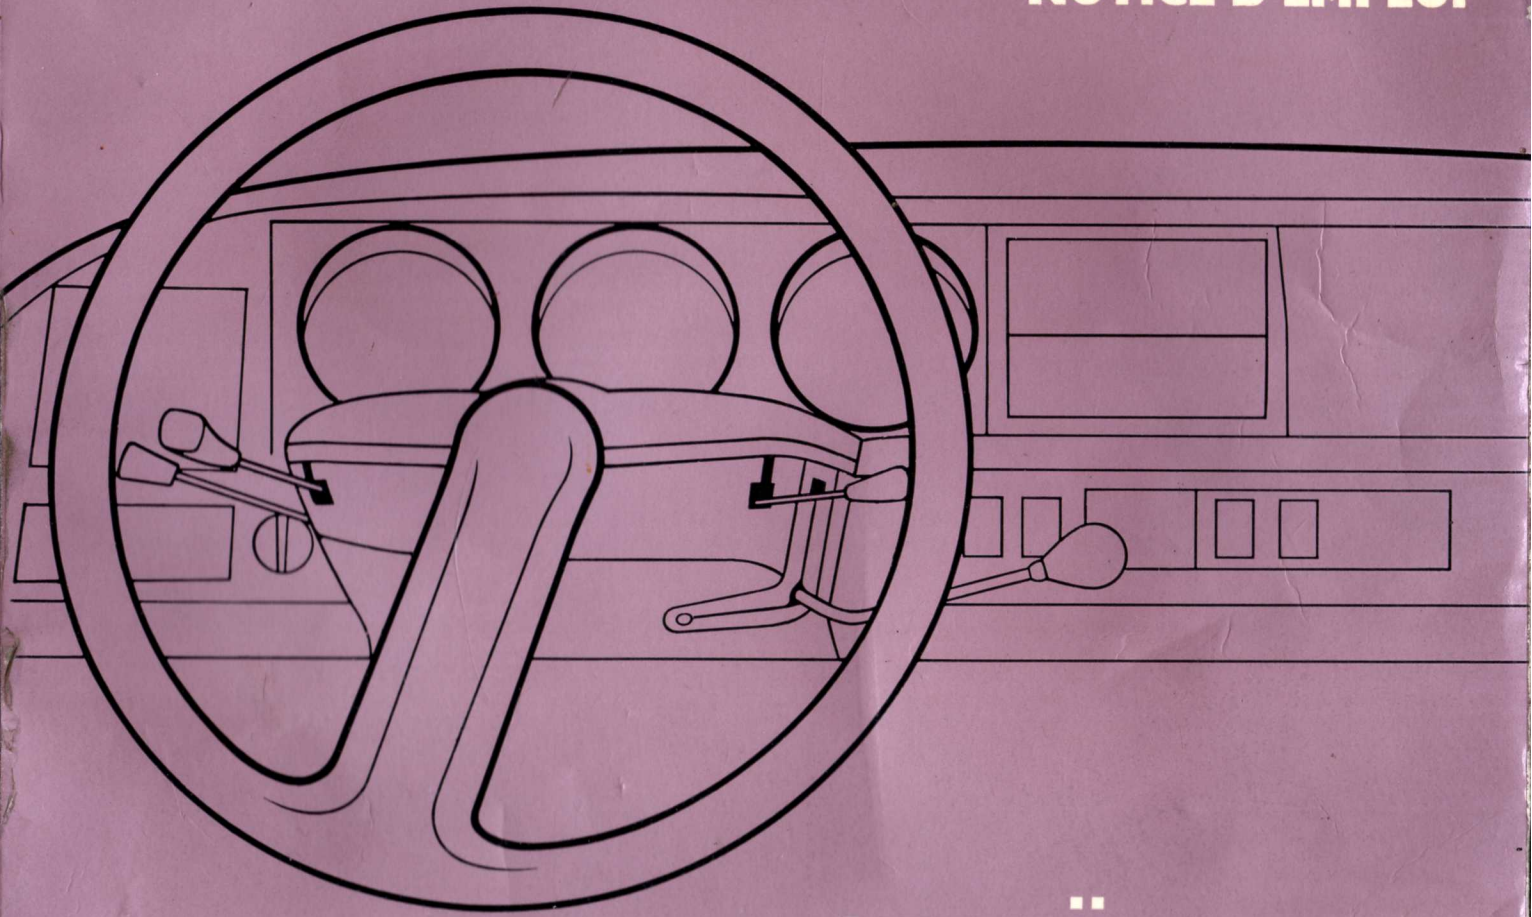

CITROËN  **D** BREAKS ET
DÉRIVÉS

TABLE GÉNÉRALE DES MATIÈRES

CONDUITE

| | |
|--|--------|
| Ouvertures et verrouillages <i>Portes, coffres, capot, glaces...</i> | 2 |
| Poste de conduite <i>Commandes et accessoires Instruments de bord</i> | 4 6 |
| Position de conduite <i>Sièges, rétroviseurs, ceintures</i> | 8 |
| Mise en route <i>Antivol, contact, démarrage, starter</i> | 12 |
| Conduite <i>Vitesses, freins, garde au sol</i> | 14 |
| Signalisation et visibilité <i>Feux, signaux, essuie-glace</i> | 16 |
| Climatisation <i>Aération, chauffage désembuage</i> | 18 |
| Accessoires de confort <i>Cendriers, pare-soleil, plafonniers...</i> | 20 |

ENTRETIEN COURANT

| | |
|----------------------------|----|
| Niveaux eau, huile, LHM... | 22 |
| Mécanique et électricité | 24 |
| Carrosserie | 26 |
| Habitacle | 28 |

INCIDENTS

| | |
|---|----|
| Anomalie signalée par un instrument de bord | 6 |
| Remplacement d'une roue | 30 |
| Remplacement d'une lampe | 32 |
| Réglage des projecteurs | 36 |
| Remplacement d'un fusible | 37 |
| Remplacement de la batterie | 38 |
| Remplacement d'une bougie | 38 |
| Remplacement en dépannage du « LHM » | 38 |
| Mise en route à la manivelle | 38 |
| Remorquage | 38 |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

| | |
|--|----|
| Généralités | 40 |
| Moteur | 42 |
| Transmission | 44 |
| Installation hydraulique | 45 |
| Suspension | 46 |
| Freinage | 48 |
| Direction et roues | 50 |
| Équipement électrique | 52 |
| Carrosserie et aménagements intérieurs | 54 |

RENSEIGNEMENTS DIVERS

| | |
|--------------------------------|----|
| Rodage, révision, garantie | 56 |
| Conduite et Coût d'utilisation | 56 |
| Chargement | 56 |
| Caravaning | 57 |
| Identification du véhicule | 57 |
| Pièces de rechange | 57 |
| Déplacements à l'étranger | 58 |

page 60: **INDEX ALPHABÉTIQUE**

au dos de la notice: **MÉMENTO POUR STATION-SERVICE et GRILLE DES CONTRÔLES AVANT DÉPART**

| | |
|---|----|
| Ouvertures et verrouillages <i>Portes, coffres, capot...</i> | 2 |
| Poste de conduite <i>Commandes et accessoires</i> | 4 |
| <i>Instruments de bord</i> | 6 |
| Position de conduite <i>Sièges, rétroviseurs, ceintures</i> | 10 |
| Mise en route <i>Antivol, contact, démarreur, starter</i> | 12 |
| Conduite <i>Vitesses, freins, garde au sol</i> | 14 |
| Signalisation et visibilité <i>Feux, signaux, essuie-glace</i> | 16 |
| Climatisation <i>Aération, chauffage, désembuage...</i> | 18 |
| Accessoires de confort <i>Cendriers, pare-soleil, plafonniers...</i> | 20 |

Ce premier chapitre contient tout ce qu'il vous faut savoir pour conduire votre voiture et profiter du confort qu'elle met à votre disposition; les instruments de bord ont été rassemblés à la page 6, afin que vous puissiez retrouver très facilement, en cas de besoin, la signification de leurs signaux.

Nous vous conseillons de lire également la page 56 avant de prendre le volant pour la première fois.

